

Instrukcja montażu / składania


urządzenia do szybkiego i równego nakładania kleju na płytki ceramiczne


- ✓ urządzenie paca zębata regulowana - NetYou II 600 lub 800

Krok 1 Ustaw szerokość dopasowując urządzenie do płytki



Krok 2 Przymocuj boki urządzenia do podłoża (zostaw mały luz z boku płytki)

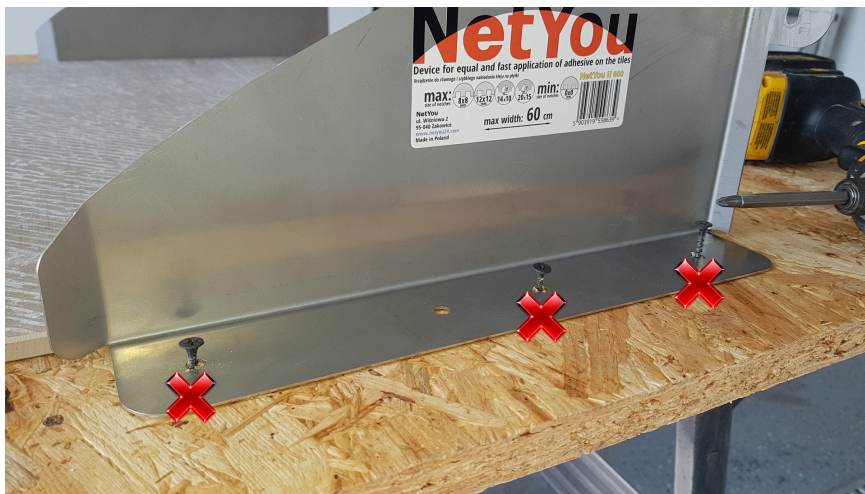

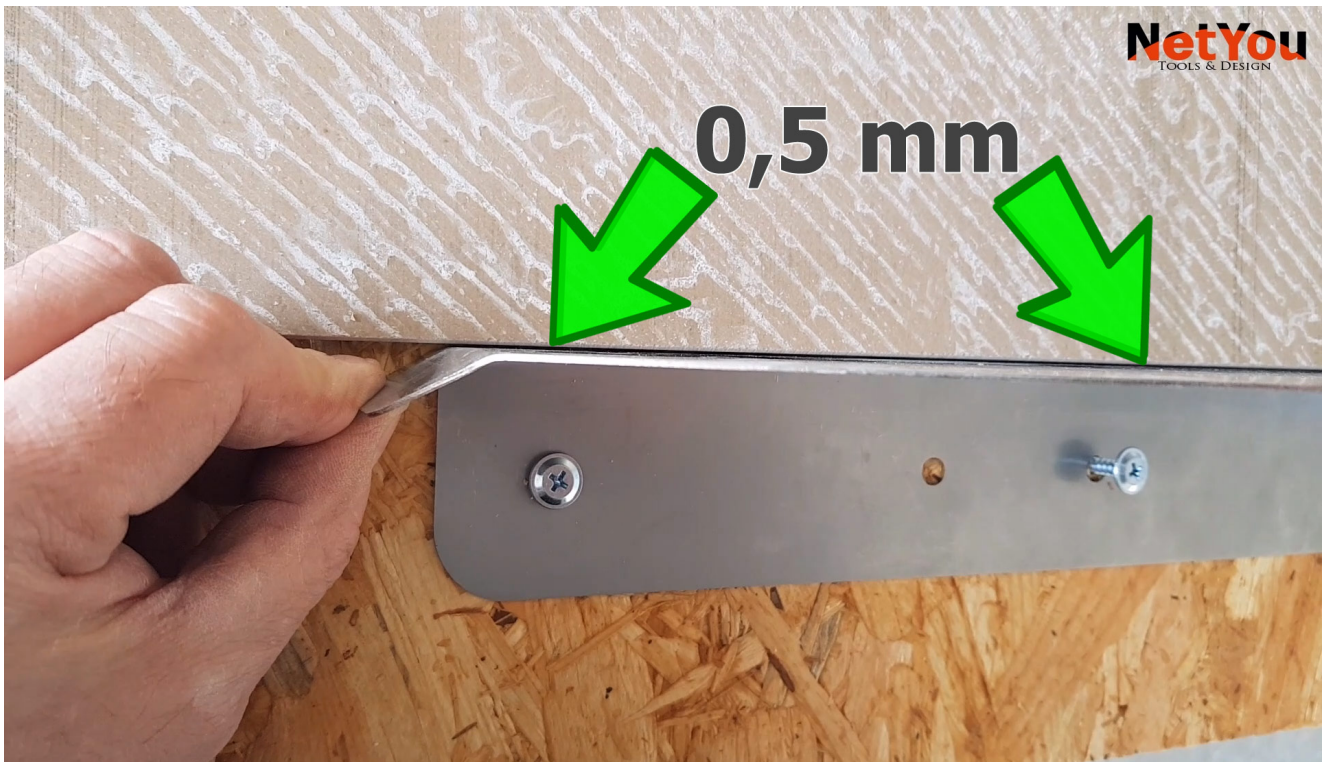



Krok 3 Sprawdź czy wszystko jest równo zamocowane




Krok 4 Dokręć element z zębami




Krok 5 Dokręć zasłonę zębów

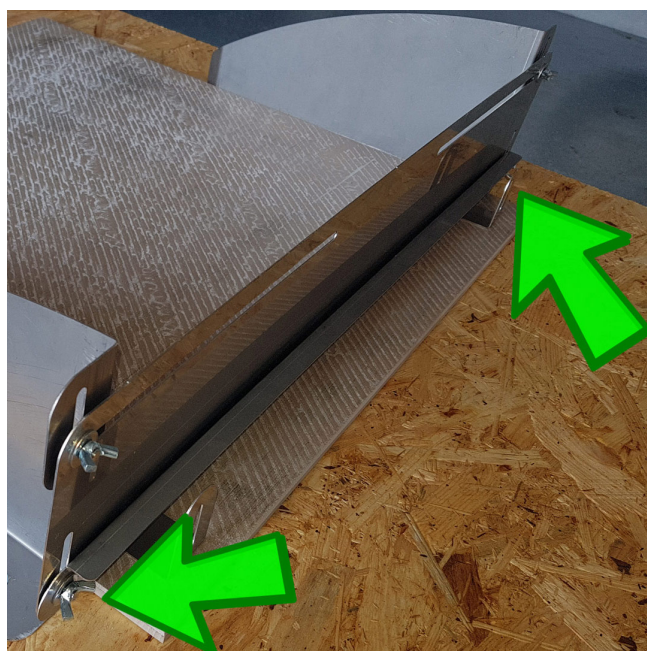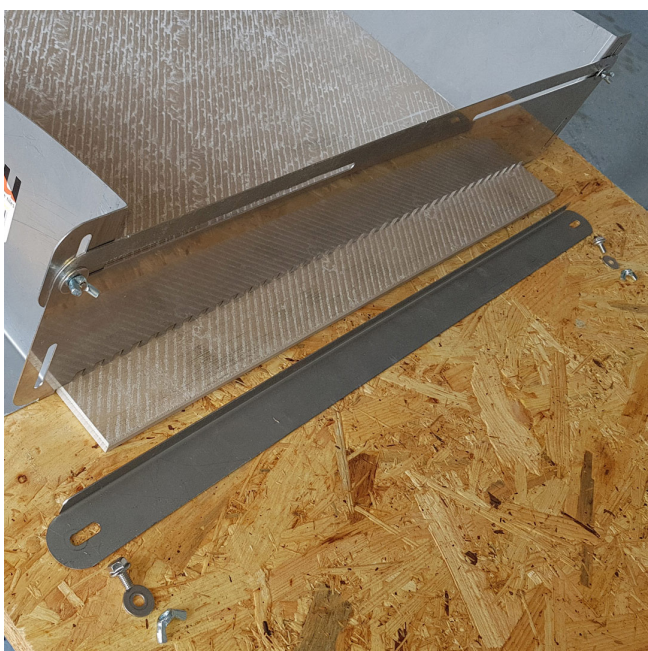


Krok 6 Wykorzystaj dwa szczelinomierze i ustaw luz nad płytką, a potem sprawdź czy cała płytka przesuwa się swobodnie i bez oporów

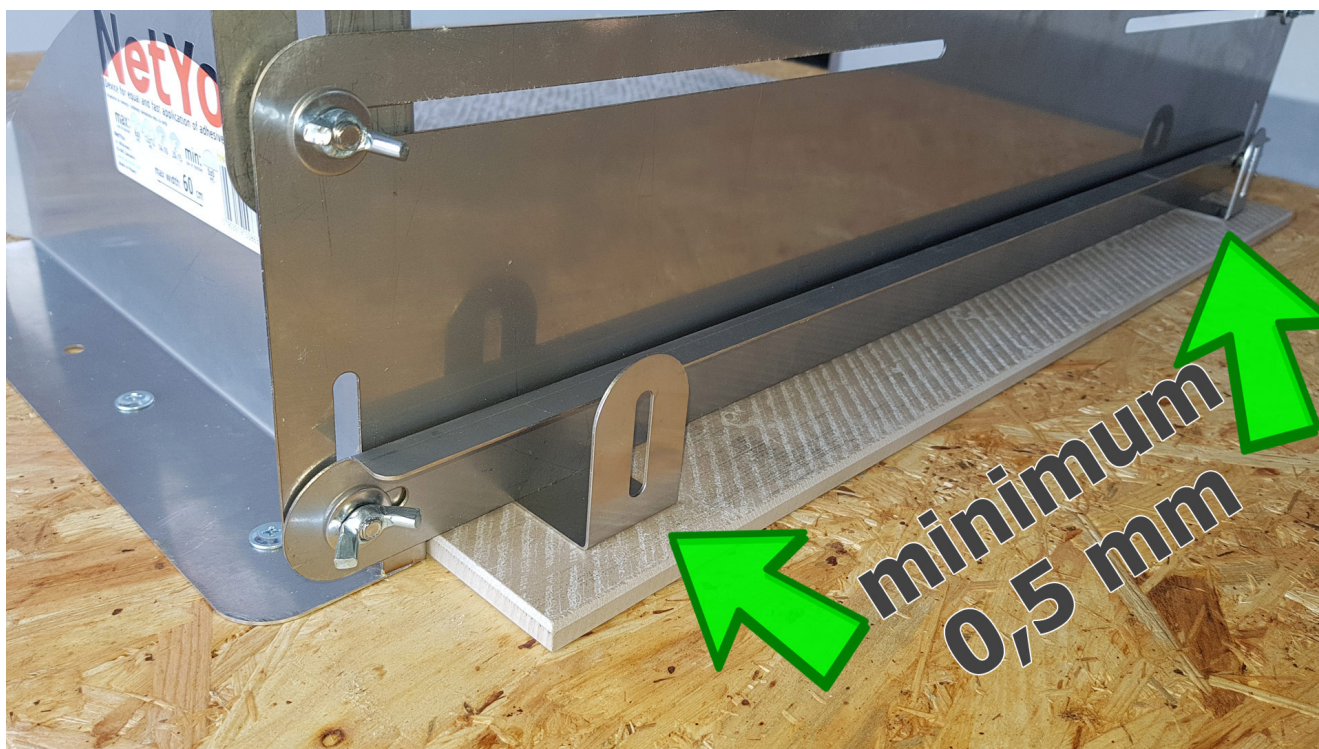

Krok 7 Dokręć oba elementy blokujące grzebień

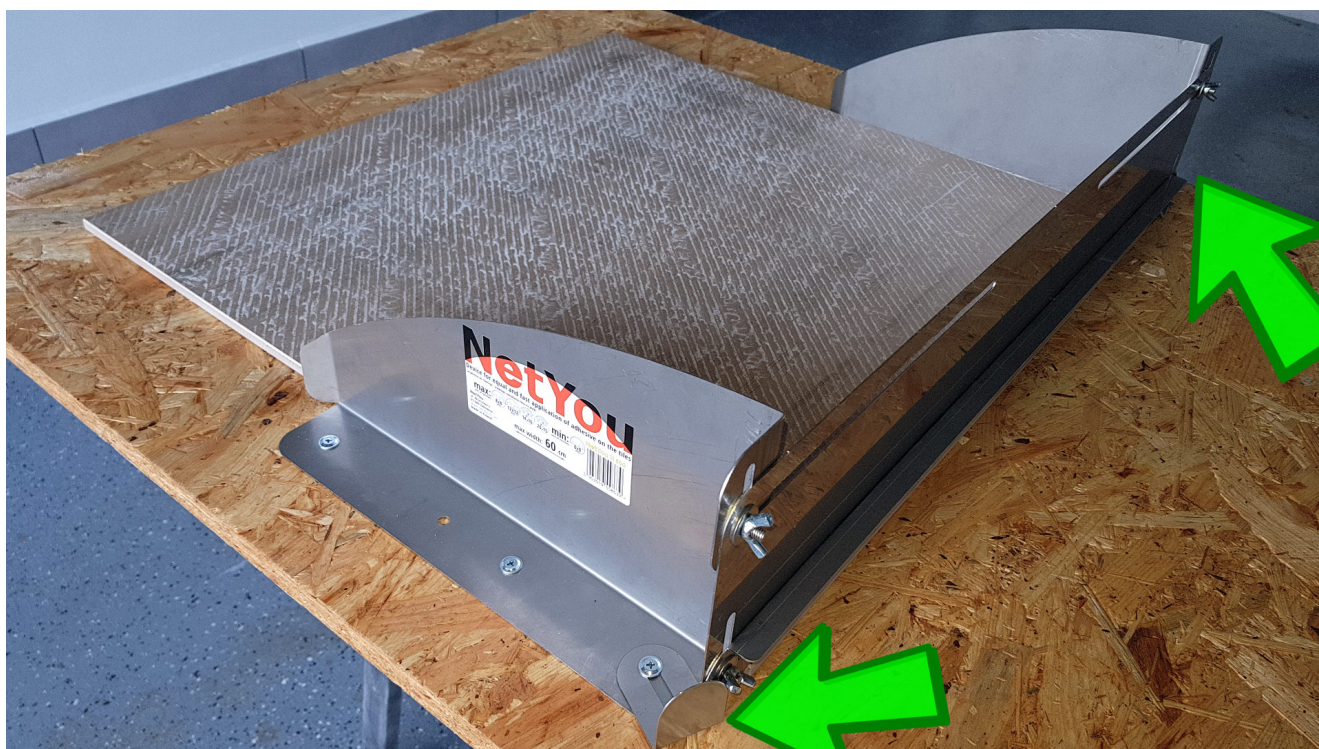

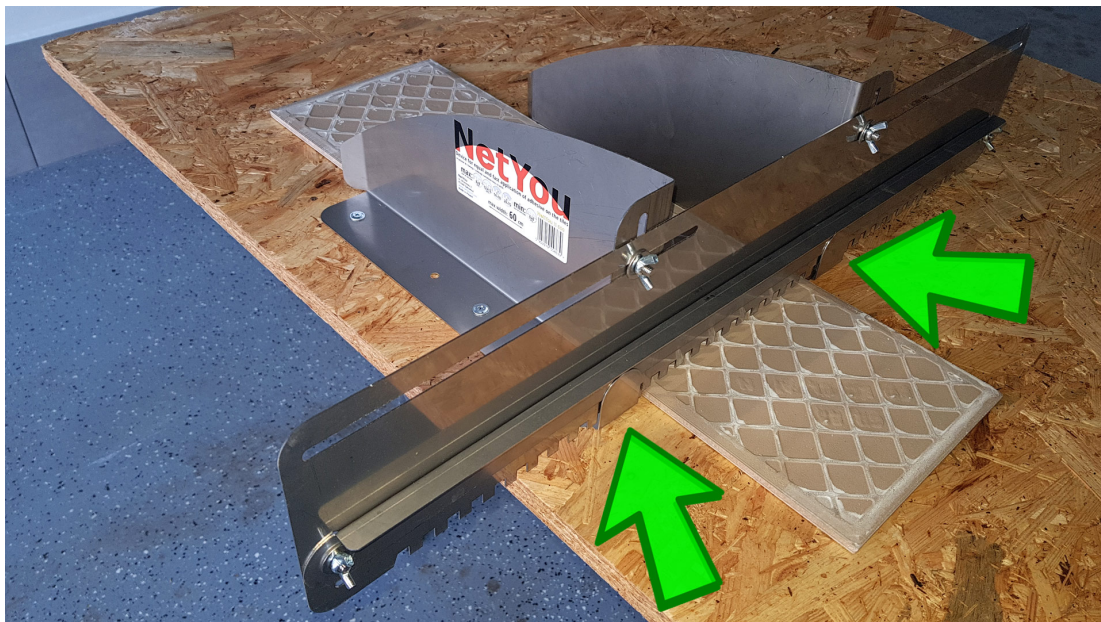

Krok 8

- Ustaw płytkę na początku urządzenia aby klej pokrył ją całkowicie
- Klej do płytek umieść między ramionami urządzenia (bezpośrednio na płytce)
- Podczas pracy kontroluj ilość kleju i płytki czy nie są zanieczyszczone (zapyłone)
- Ciesz się szybką pracą
- Przed dłuższą przerwą w pracy oczyść urządzenie z nadmiaru kleju (wytrzyj na mokro)
- Po zakończeniu pracy umyj urządzenie (najlepiej zanim klej wyschnie) 😊

