



Instrukcja montażu / składania


zestawu do szybkiego i równego nakładania kleju na płytki ceramiczne

- ✓ stół regulowany z gumowymi rolkami - NetYou Table 600 lub 800
- ✓ urządzenie paca zębata regulowana - NetYou II 600 lub 800

Składanie nie wymaga dodatkowych narzędzi, a kolorowe naklejki ułatwiają montaż

Krok 1

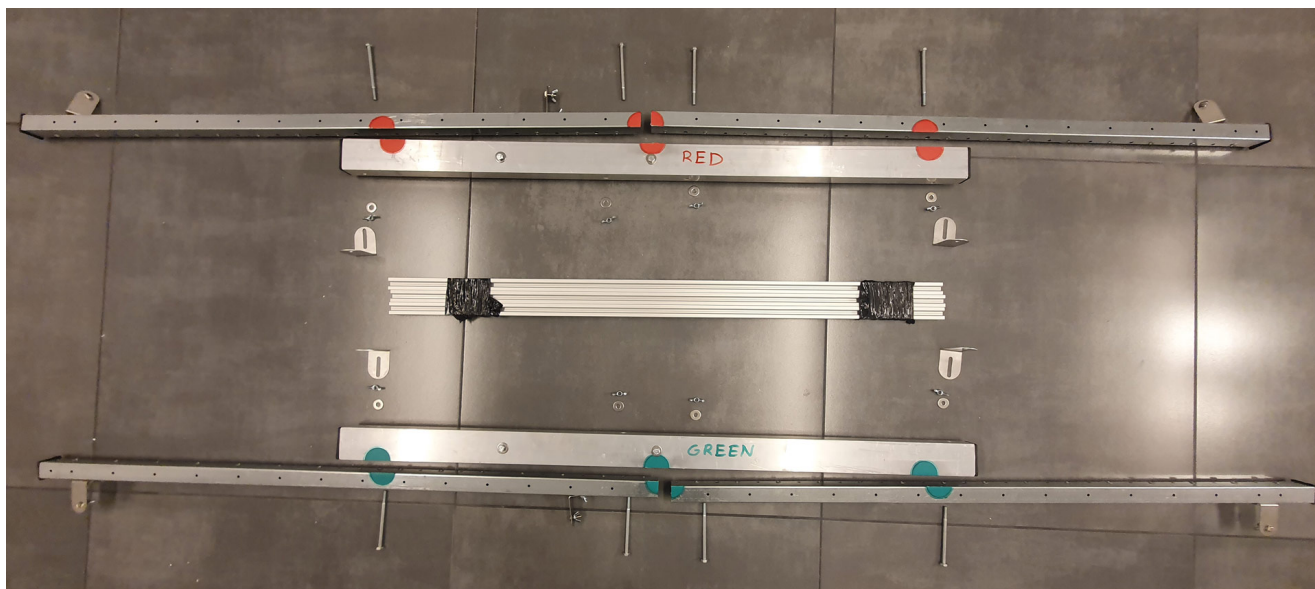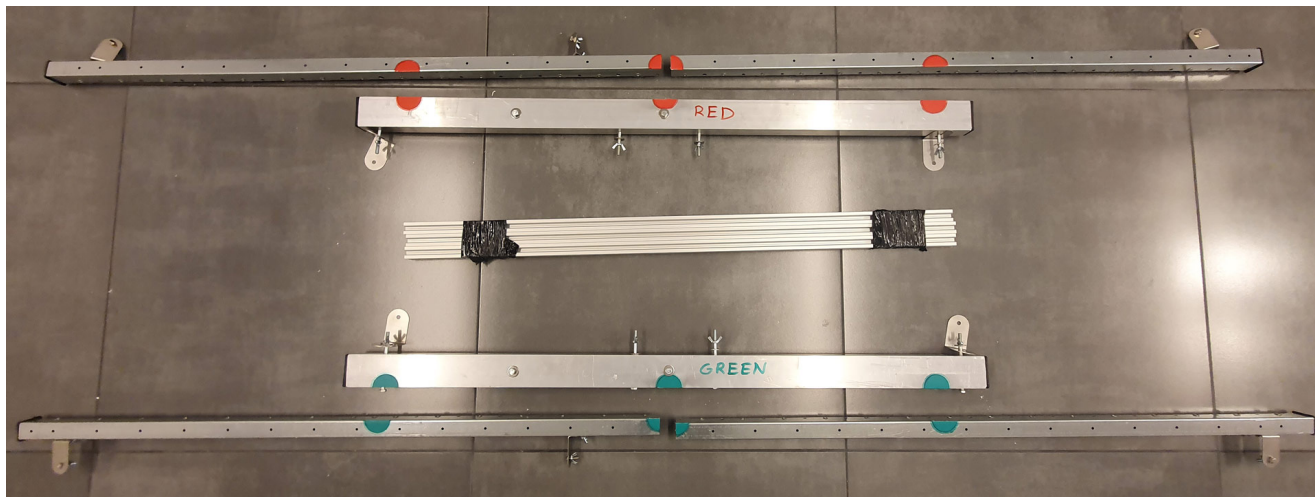

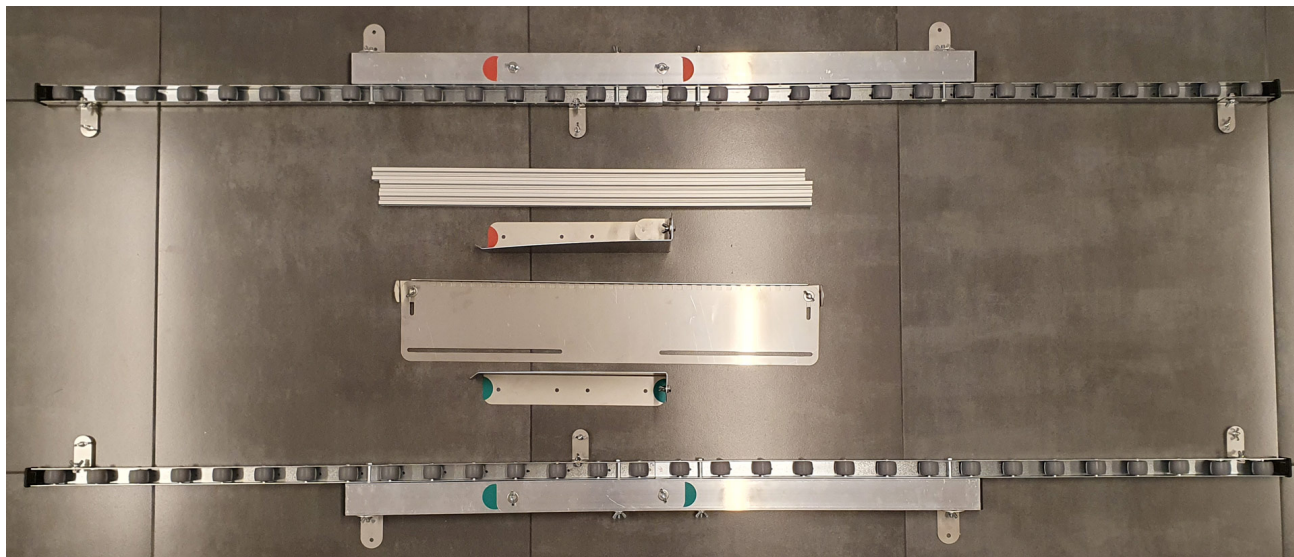


Krok 2 (przykręć 3 poprzeczne szyny aluminiowe (w sumie 6 mocowań). Śruby blokują się podczas dokręcania i odblokowują przy odkręcaniu. Upewnij się, że są w rowku)










Uwaga! Nie dokręcaj jeszcze mocno nakrętek (luz będzie jeszcze potrzebny)

Krok 3 (ustaw 2 z lewej + 2 z prawej i ew. dokręć do podłoża)

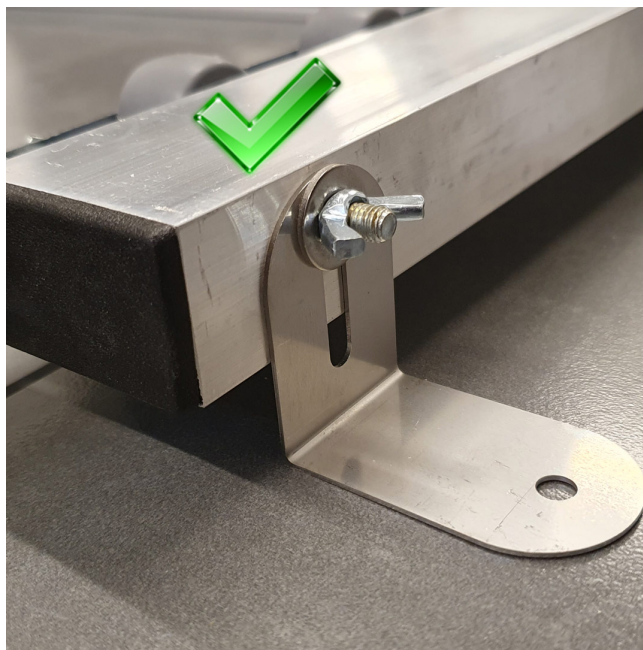


Krok 4 (przykręć urządzenie NetYou II)


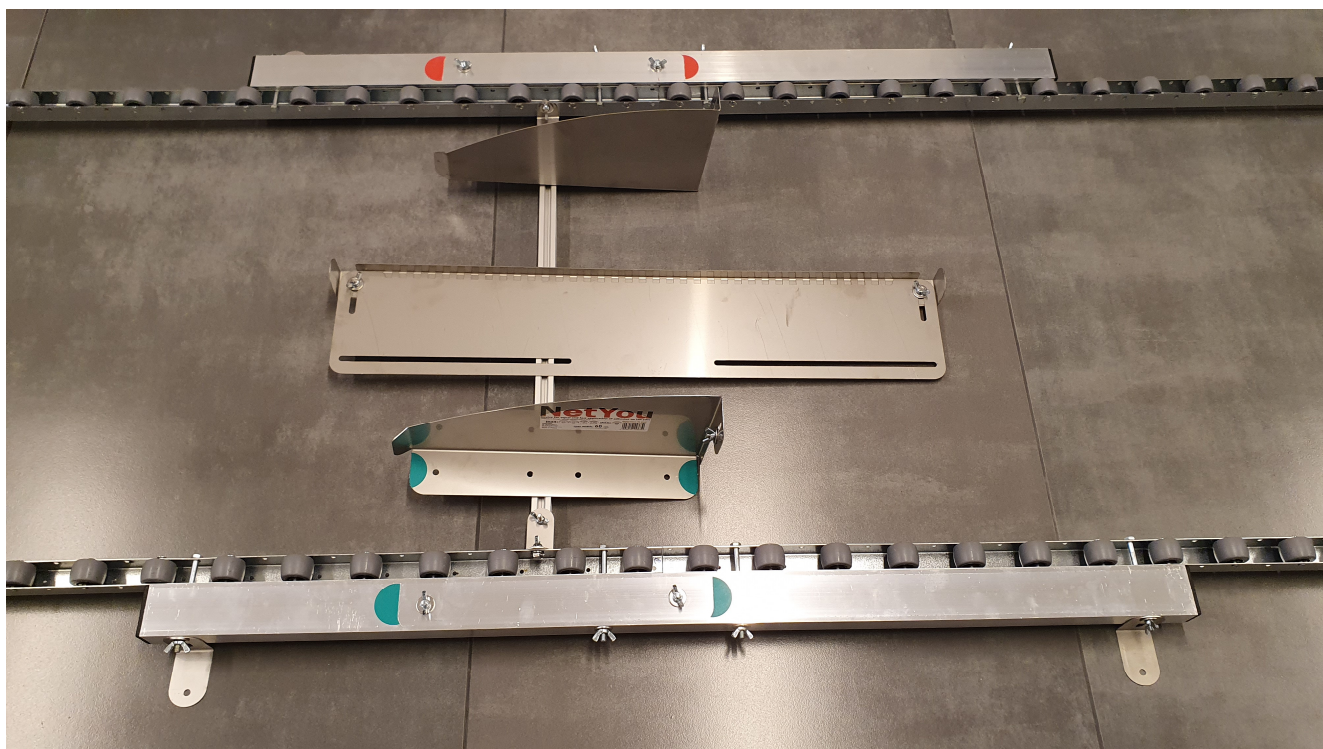


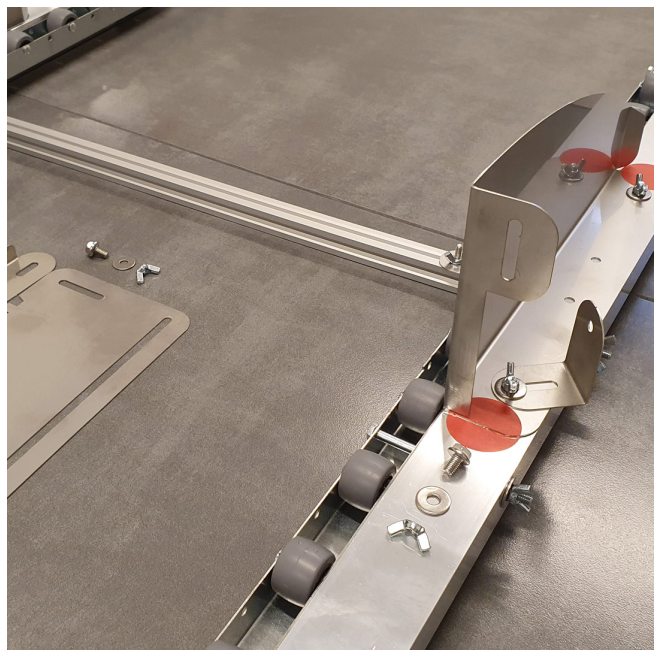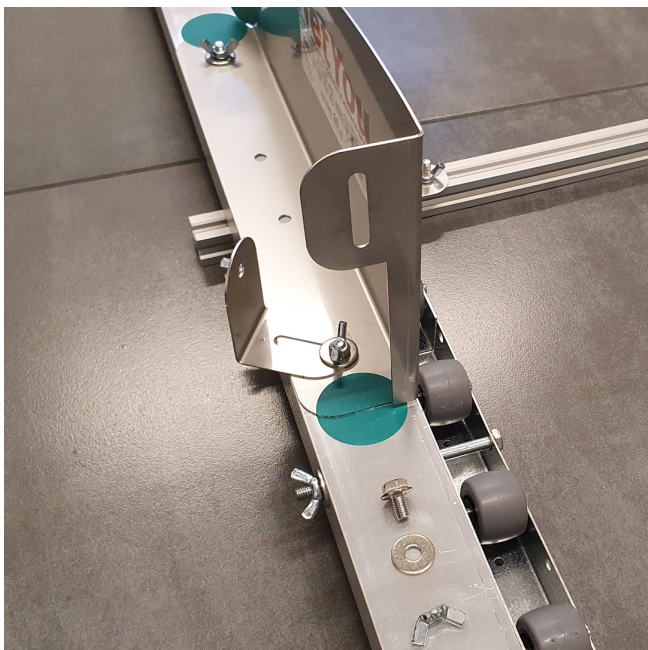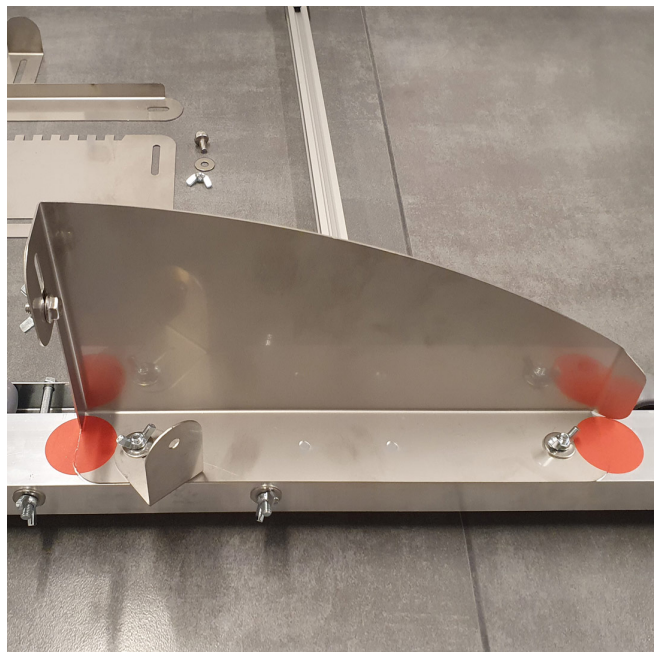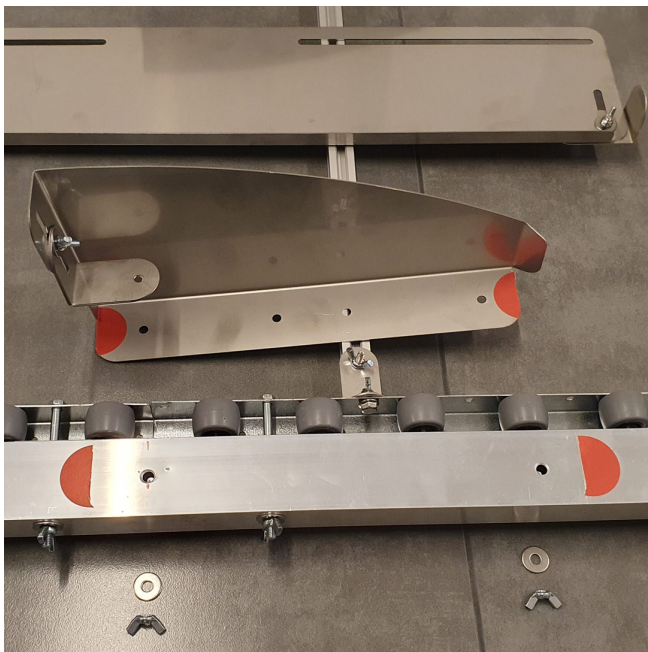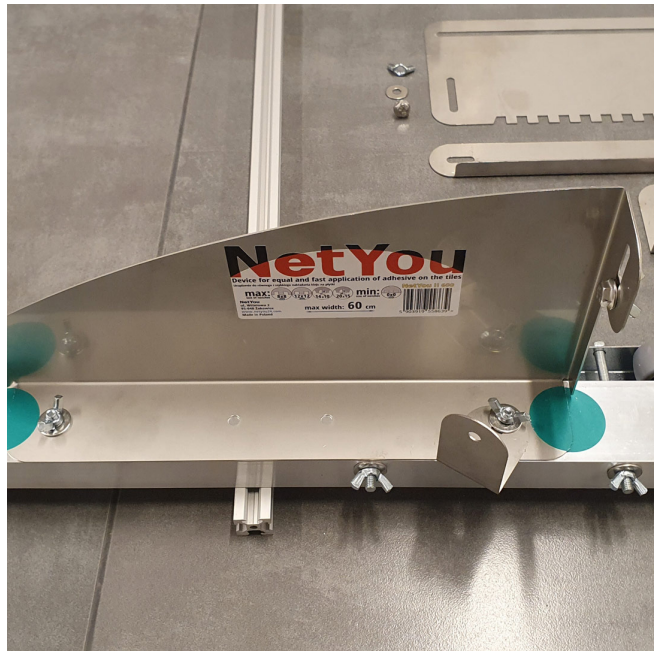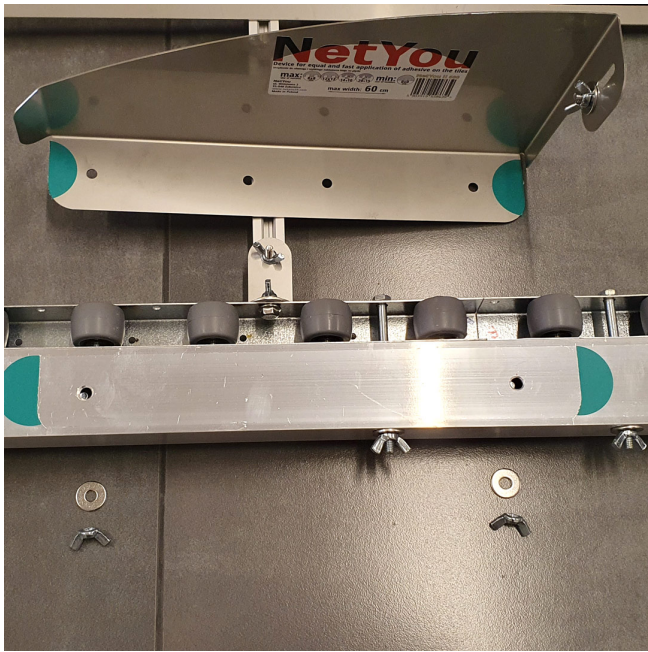

Krok 5

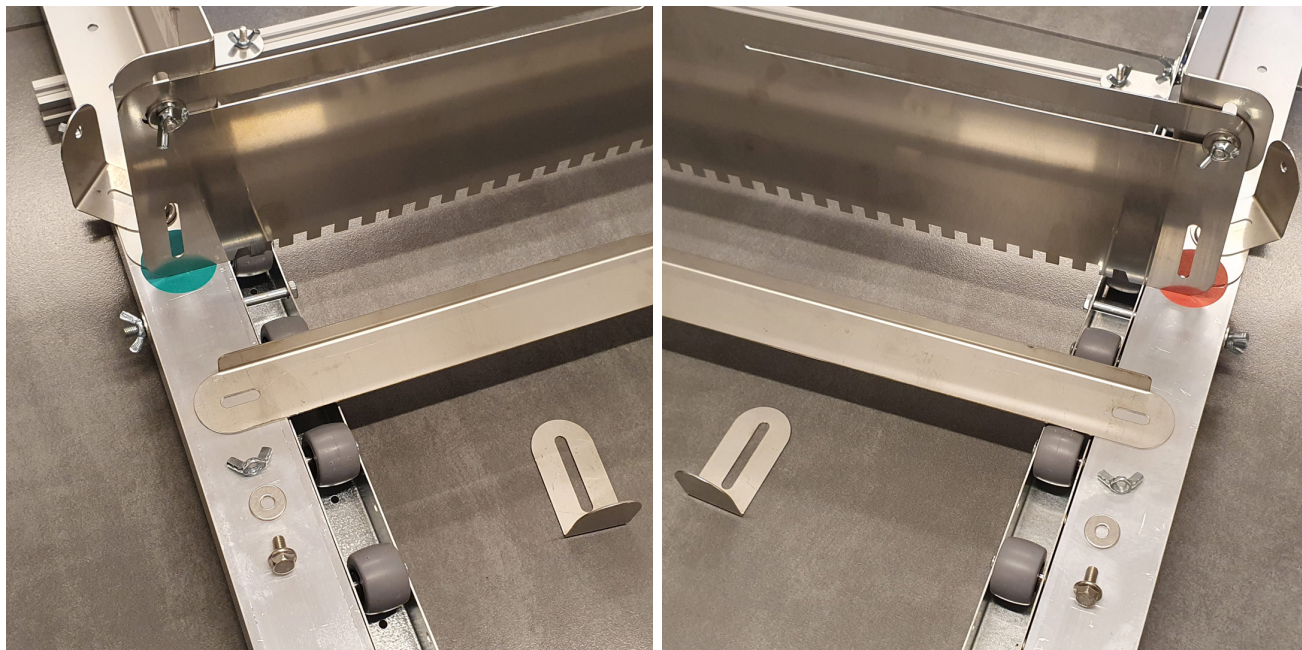


Krok 6 (dokręć zastonę zębów)

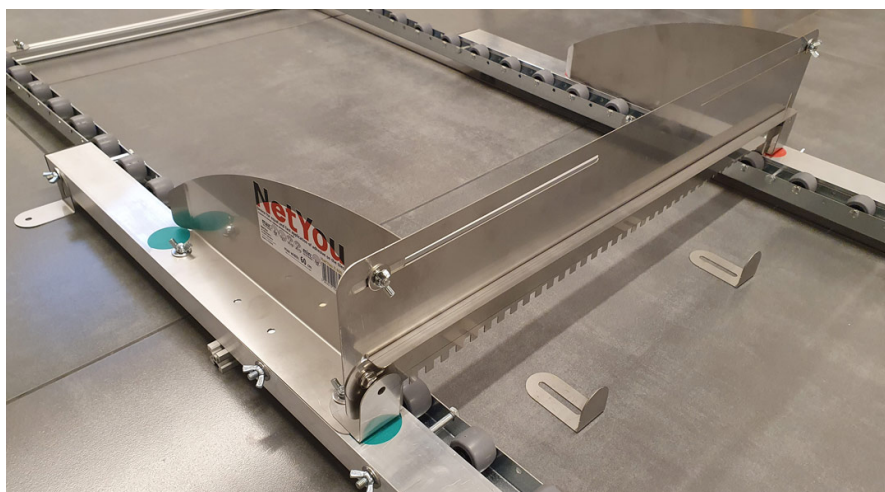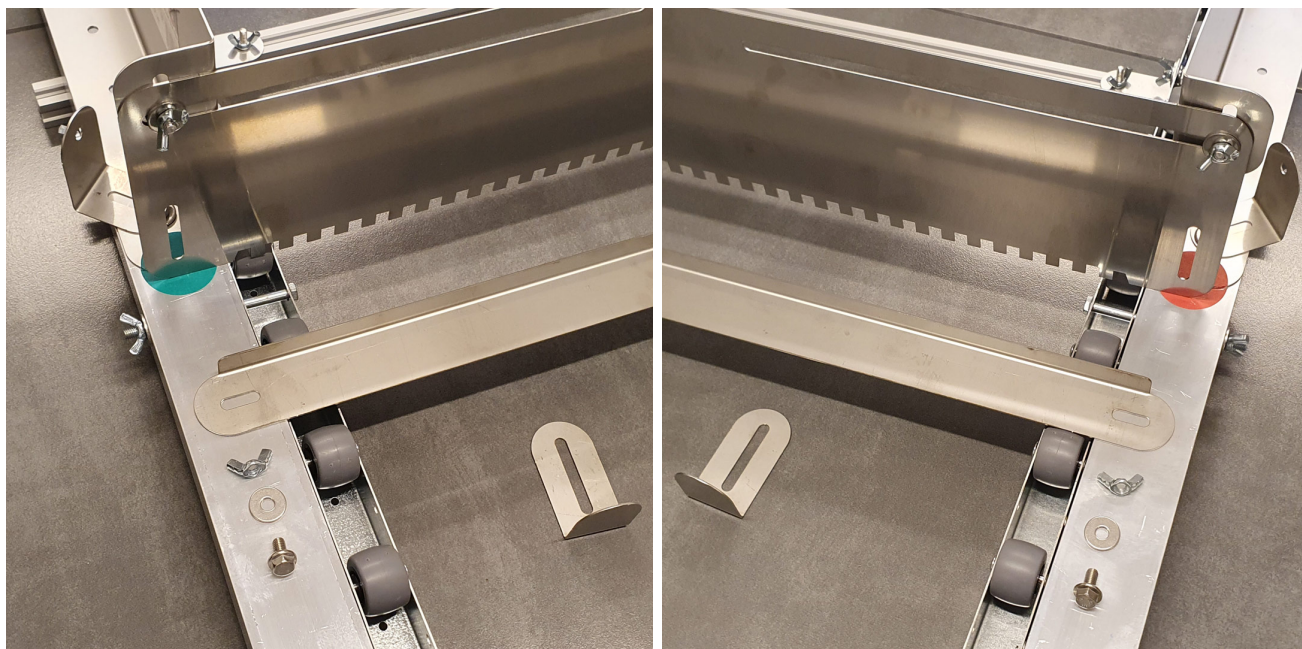


Krok 7 (dopasuj urządzenie do kształtu płytki i zostaw mały luz z boku płytki)



Krok 8 (wykorzystaj dwa szczelinomierze i ustaw luz nad płytą, a potem sprawdź czy cała płytka przesuwa się swobodnie i bez oporów po gumowych rolkach.)

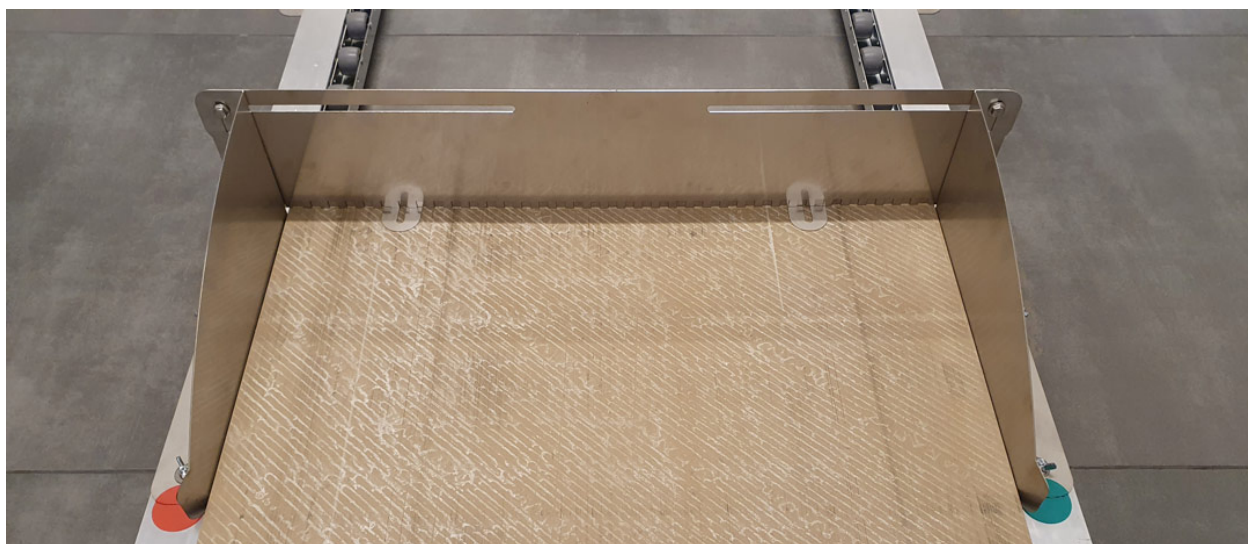

Krok 9 (podnieś osłonę do góry aby smarować płytkę zębami, a nie na gładko)

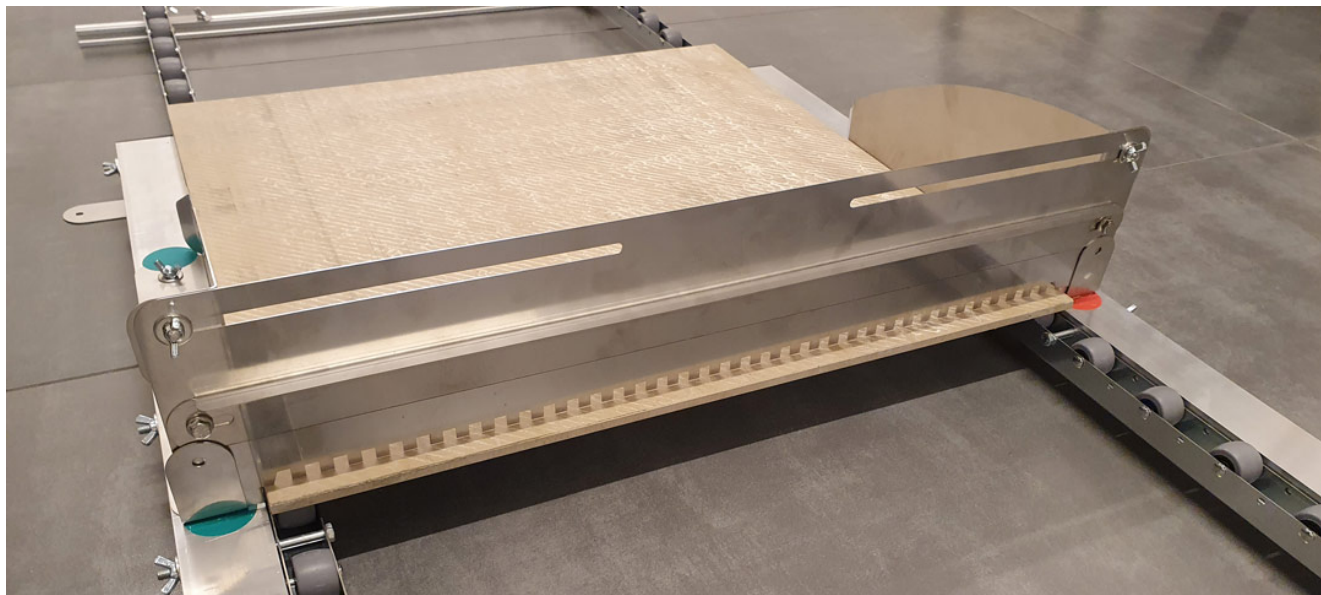

- Teraz dokręć wszystkie jeszcze luźne śruby
- Ustaw płytkę na początku urządzenia aby klej pokrył ją całkowicie
- Klej do płytek umieść między ramionami urządzenia (bezpośrednio na płytce)
- Podczas pracy kontroluj ilość kleju i płytki czy nie są zanieczyszczone (zapyłone)
- Ciesz się szybką pracą
- Przed dłuższą przerwą w pracy oczyść urządzenie z nadmiaru kleju (wytrzyj na mokro)
- Po zakończeniu pracy umyj urządzenie (najlepiej zanim klej wyschnie) ☺